


투여방법


주의 : 감염방지를 위해서 다음의 지시사항들을 따라야 합니다.

준비사항

- 테이블 등의 깨끗하고 평평한 곳을 찾습니다.
- 뉴라스타가 들어있는 주사기 박스를 냉장고에서 꺼낸 후 뉴라스타가 실온이 될 때까지 충분한 시간을 기다립니다(30분 정도). 주사하기 전에 주사기를 박스에서 꺼냅니다. 각 주사기는 1회만 사용되어야 합니다. 절대로 약이 들어있는 주사기를 흔들지 마십시오. 흔들면 뉴라스타의 성분이 파괴 될 수 있습니다. 약이 들어 있는 주사기가 심하게 흔들렸을 경우 용액에 거품이 보일 수 있으며 그런 경우 사용을 금해야 합니다.
- 아래의 준비물과 주사기를 준비합니다.

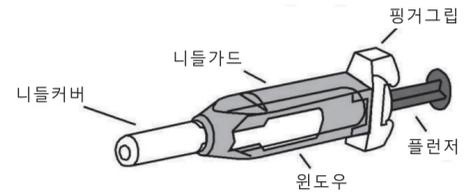

- 파란색의 투명한 플라스틱 니들 가드가 포장된 뉴라스타 프리필드시린지 주

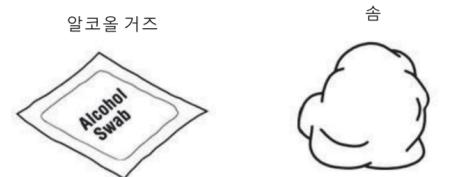

- 알코올거즈와 솜

- 주사바늘 폐기함

- 비누와 따뜻한 물로 손을 씻습니다.



뉴라스타 주사방법


- 주사기를 포장지에서 꺼낸 후 유리주사기를 감싸고 있는 파란색 플라스틱 커버의 니들 가드를 확인합니다. 주사하기 전에는 니들 커버 외부의 파란 니들 가드를 누르지 마십시오. 이것은 니들 가드를 작동시키거나 잠금상태로 바꿀 수도 있습니다. 만약 파란색 니들 가드가 주사 바늘을 감싸고 있다면 이미 작동되었음을 의미하는 것입니다. 이런 경우 주사기를 절대 사용하지 마십시오. 해당 주사기를 주사바늘 폐기함에 버리고 새 주사기를 사용하십시오.
주사 전에는 절대로 니들 가드를 작동시키지 마십시오.
- 주사기바늘이 윗쪽으로 향하게 하여 니들 가드를 통해 주사기를 잡습니다. 바늘을 위쪽으로 향하게 하는 것은 약이 새는 것을 방지하기 위한 것입니다. 바늘 커버를 조심스럽게 떼어냅니다.

- 주사기에 기포가 있는지 확인합니다. 기포가 있는 경우에는 주사기를 손가락으로 살짝 쳐서 기포들이 위로 모두 올라가도록 하고 주사기를 살짝 눌러 기포를 주사기 내에서 없애줍니다.
- 주사기 윈도우의 평평한 면이 바닥에 닿도록 깨끗한 작업장 위에 올려 놓아 주사바늘이 아무 것에도 닿지 않게 합니다.


주사 놓을 부위를 정하고 준비 하기

- 주사할 부위를 정하세요. 뉴라스타를 주사하기 좋은 위치 4곳은:

- 팔 상단부의 바깥쪽 부분
- 넓적다리 앞부분
- 배꼽에서 5센티 떨어진 배 주위
- 엉덩이 위쪽 바깥부분

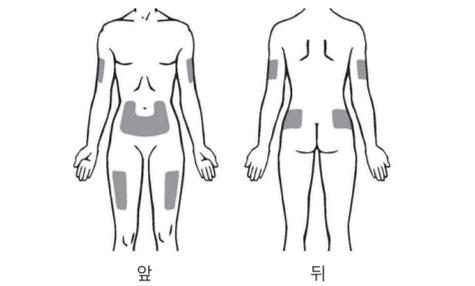


- 주사할 곳을 알코올 거즈로 닦습니다.

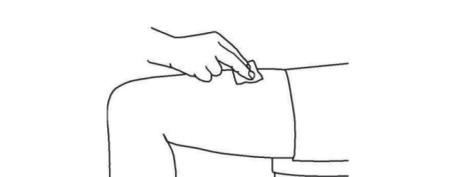


뉴라스타 주사투입

- 엄지와 검지를 사용하여 주사기 니들 가드 열쪽을 집습니다.
- 뉴라스타를 주사할 손으로 주사기를 든 후 다른 손을 이용하여 주사할 부분의 살을 살짝 꼬집어 잡습니다.


주의: 주사할 때에 니들 가드의 윈도우 부분을 통해 주사기 전체를 잡으세요.

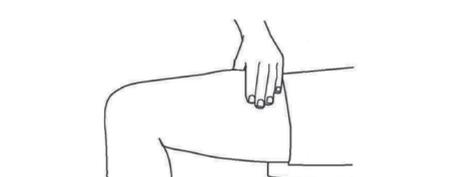


- 주사기를 연필 잡듯이 잡고 주사바늘을 빠르게 아래쪽 혹은 윗쪽으로 찔러 넣습니다. 90도 또는 45도의 각도로 피부에 주사하세요.

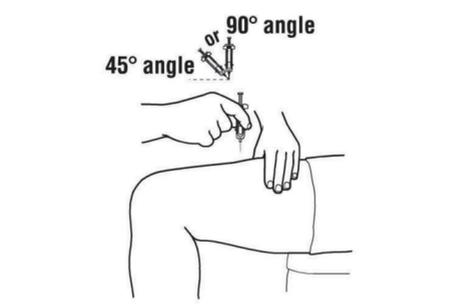

- 주사바늘을 찌른 후 잡고 있던 살을 놓고 주사기 플런저를 살짝 뒤로 당깁니다. 만약 피가 보이지 않으면 뉴라스타가 모두 투입될 때까지 천천히 주사기 플런저를 서서히 밀어 넣고 만약 피가 주사기 안으로 들어오면 주사바늘이 핏줄에 위치하였으므로 뉴라스타를 투입하지 않습니다. 주사기를 빼고 주사기 폐기함에 넣고 새로 주사를 준비하기 위한 과정을 반복하고 새로운 주사위치를 준비합니다. 뉴라스타를 투입하기 전에 피가 보이는지 다시 확인합니다.

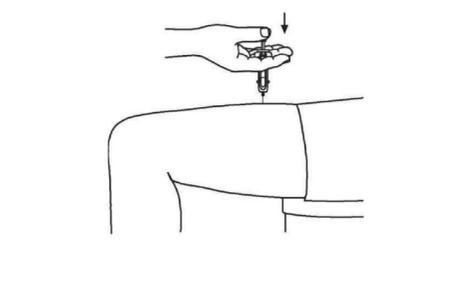


- 주사기의 약이 다 들어간 후 바늘을 피부에서 빼고 솜이나 거즈를 주사 부위에 대고 몇 초간 눌러줍니다

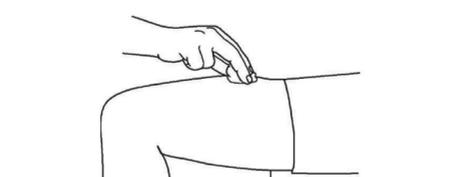

- 니들 가드가 있는 프리필드시린지주이므로 1회만 사용 가능합니다.

주사 후 주사바늘 보호막을 씌운다

- 뉴라스타를 주사한 후에는 주사바늘에 커버를 다시 덮어 씌우지 않습니다. 손을 항상 주사바늘 뒤쪽에 위치하도록 하고 한 손으로 주사기의 투명한 손잡이를 잡고 있는 동안 파란색 니들 가드를 다른 손으로 잡아 밀어 끝까지 덮히게 하고 니들 가드를 눌러 제자리에 위치하게 합니다.
주의: 클릭소리가 나지 않으면 니들 가드가 완전히 작동하지 않았다는 뜻입니다.

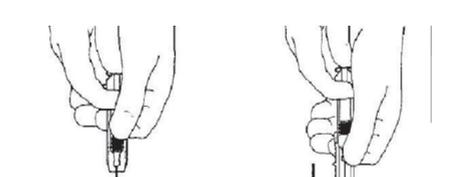

- 니들 가드가 덮힌 주사기를 폐기함에 폐기합니다. 끝.